




## PRØVETAKING TIL BLOD I AVFØRING


### OBS: IKKE åpne den hvite korken!

- Avføringen må ikke komme i kontakt med urin eller vann i toalettet. Bruk f.eks. en tom, ren isboks eller en annen type ren beholder.
- Prøven må ikke tas under menstruasjon.
- Ta minst mulig materiale fra *utsiden* av avføringen.

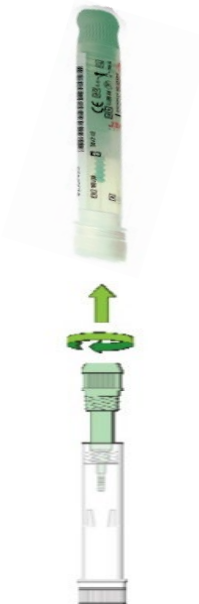

1. Sett røret loddrett på et bord med **den grønne korken opp**.

2. Åpne den grønne korken som er festet til prøvetakingspinnen.

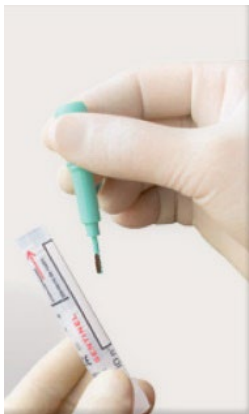

3. Stikk pinnen inn i avføringen og tegn et kryss.  
Bare de grove sporene må være dekket.  
Ikke ta for mye avføring (se figurer under)



Riktig mengde



For mye

4. Sett den grønne korken tilbake og skru fast. Rist røret forsiktig.  
Prøven kan oppbevares i romtemperatur.  
Leveres til legekontor / laboratoriet innen 3 dager.

